




Reely Carbon Fighter Brushless Austausch der Räder

In dieser Anleitung wird gezeigt, wie die Räder ersetzt werden können.

Written By: Leonard Kesting

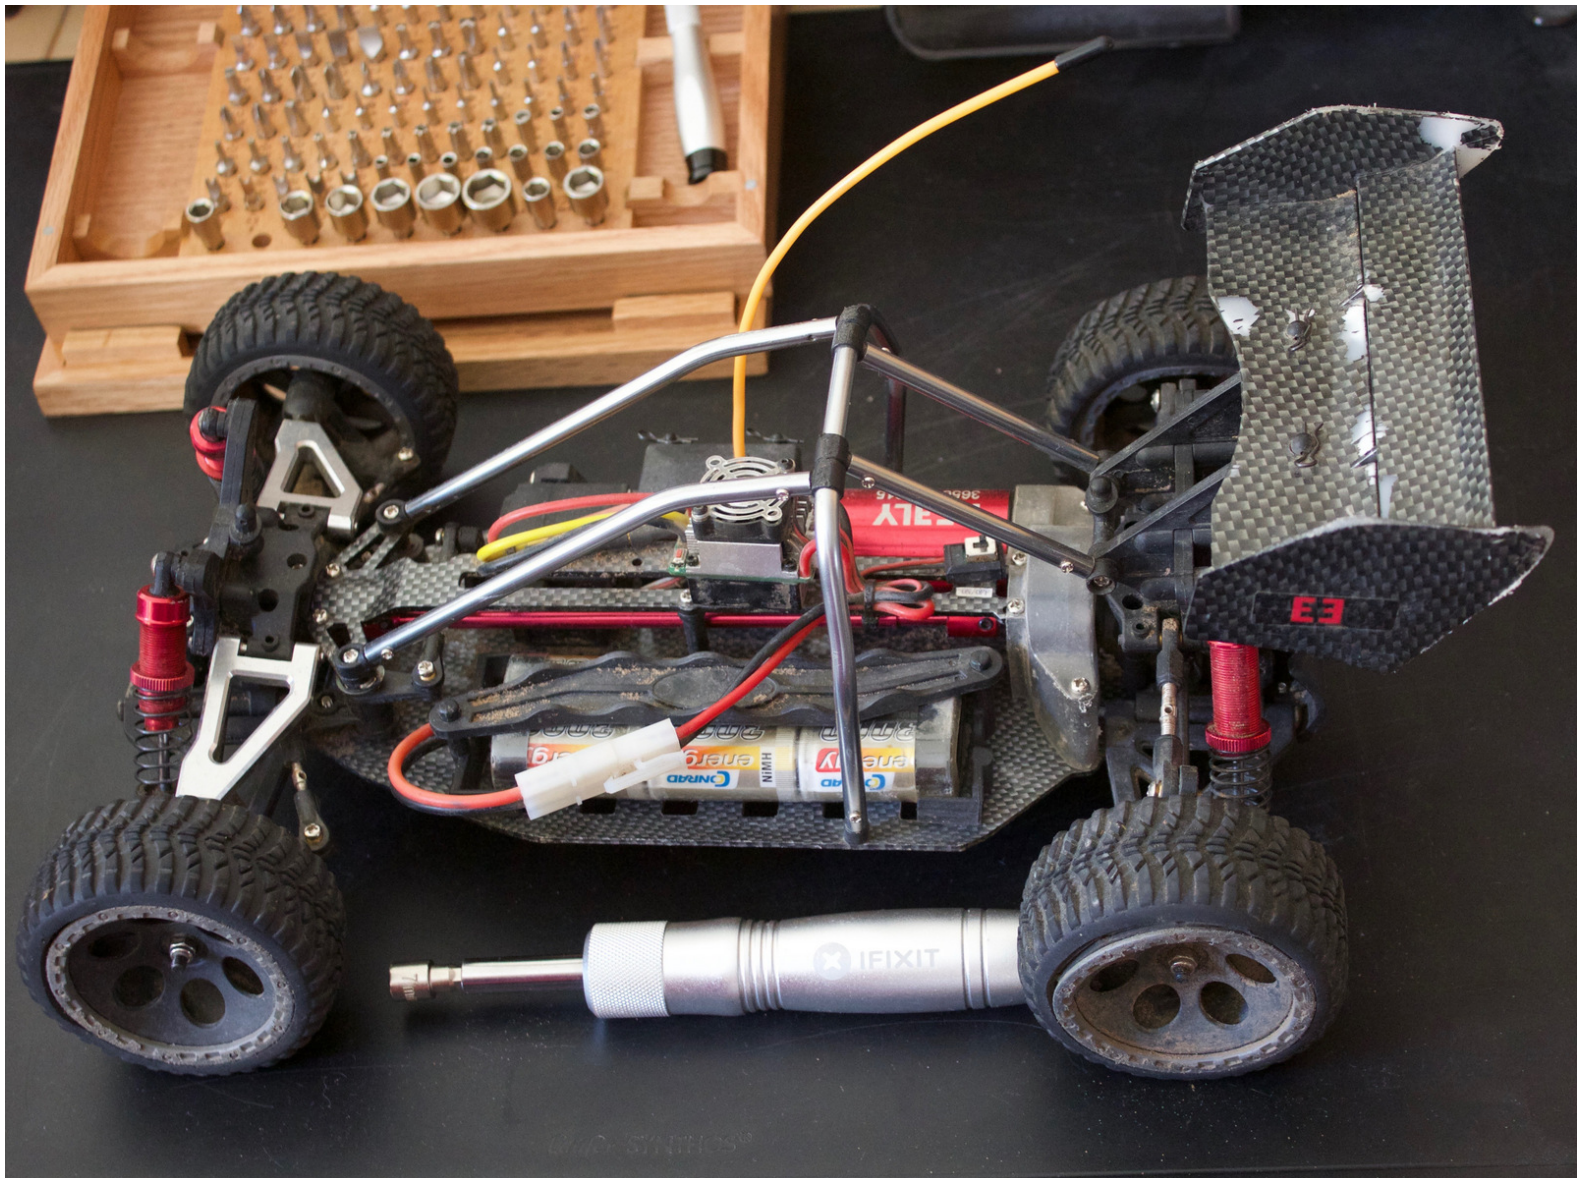

INTRODUCTION

Der Austausch der Räder ist notwendig, wenn kein Profil mehr vorhanden ist, oder sich diese in ihre Einzelteile auflösen, was bei der Standardbereifung leider öfters vorkommt. Bei dem oben verlinkten Ersatzteil handelt es sich um die original Räder, von denen ich jedoch aufgrund der minderen Qualität abraten würde. Es sollten alle gängigen 1:10er Räder passen.



TOOLS:



- [7 mm Nutdriver](#) (1)



PARTS:


- [1:10 Räder](#) (1)
standart Bereifung

Step 1 — Räder

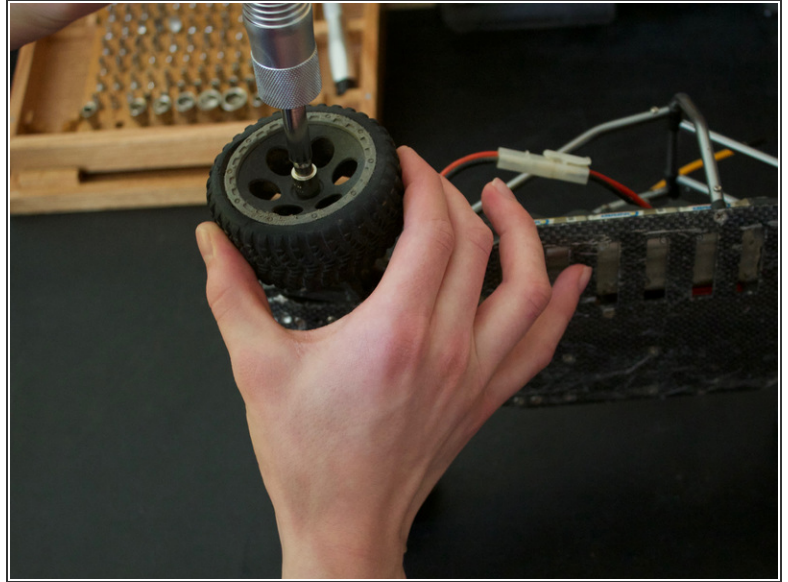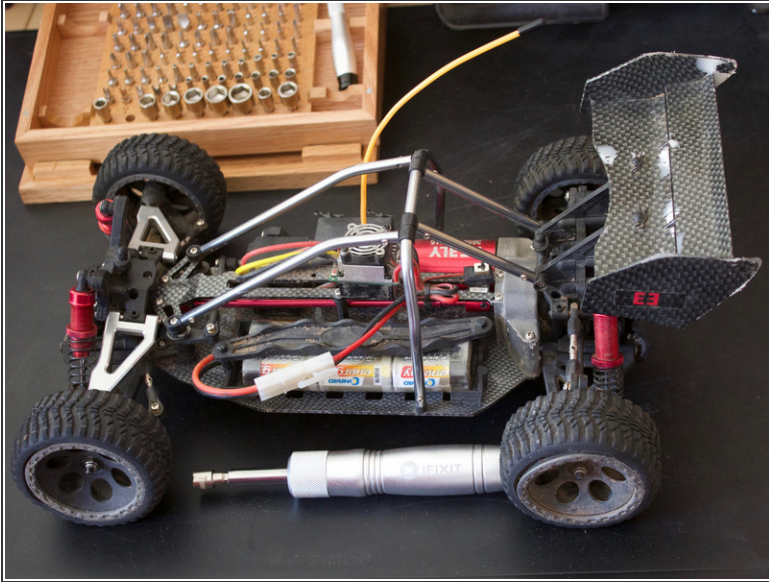


- Die 7mm Nuss bereit legen (Ring- oder Maulschlüssel könnten sich als ungeeignet herausstellen)
- Das Auto hochkant stellen

Step 2

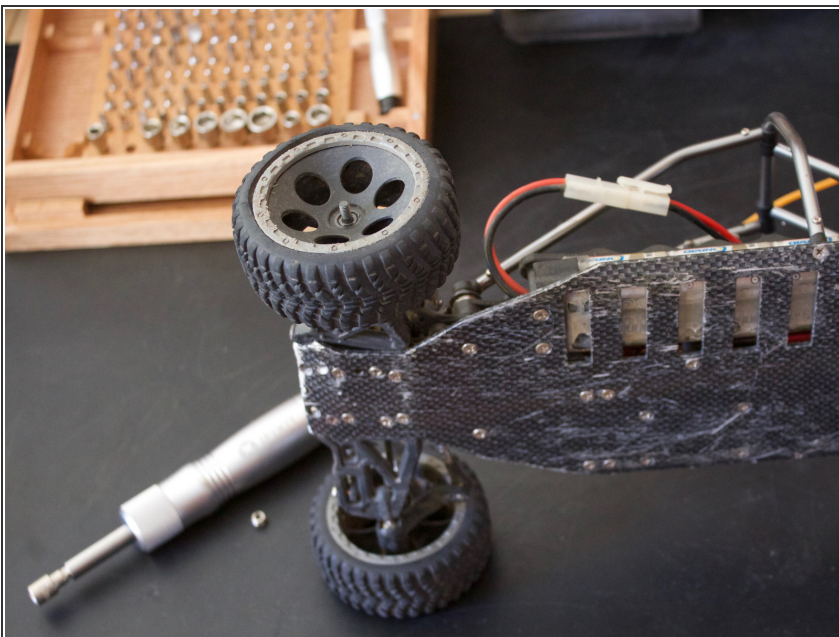

- Die Mutter lösen (standard Rechtsgewinde)

Step 3

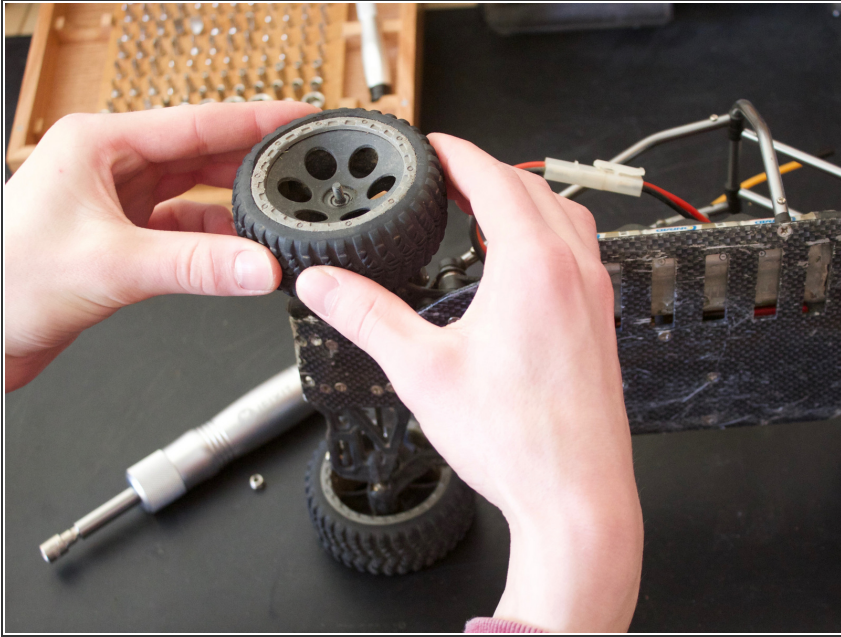

- Das Rad nach oben abziehen

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.

This document was last generated on 2017-09-10 12:03:53 PM.